


# WF-2650/WF-2660


# Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto. .


## 1 Desembale la impresora

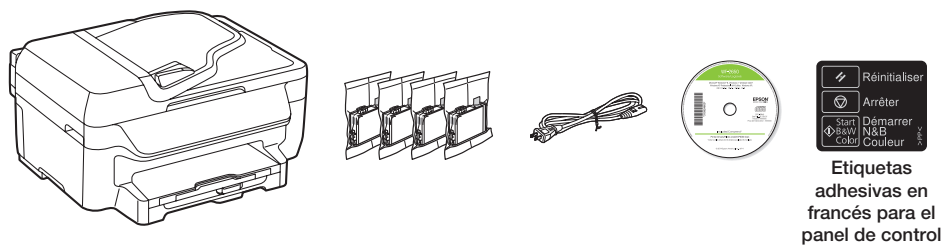

**Nota:** No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

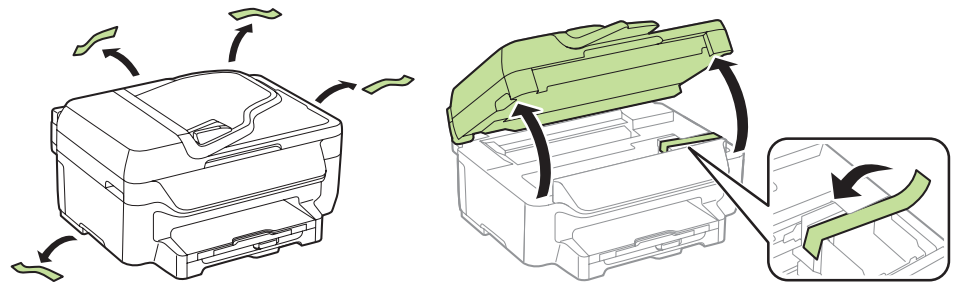

## 2 Encienda y configure la impresora

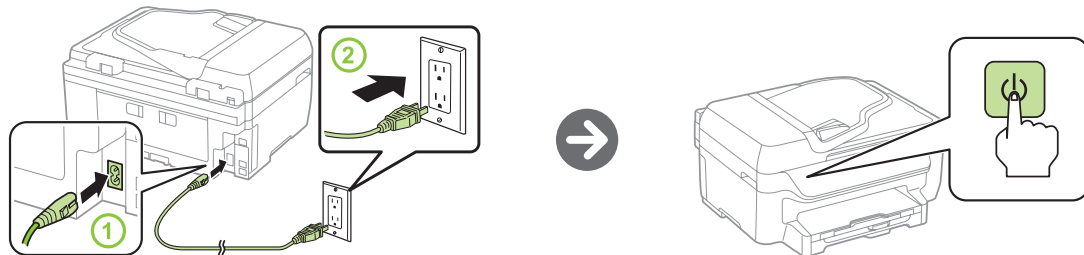


Seleccione el idioma, el país, la fecha y la hora.

**Nota:** Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

**Precaución:** No conecte la impresora a la computadora todavía.

## 3 Instale los cartuchos de tinta

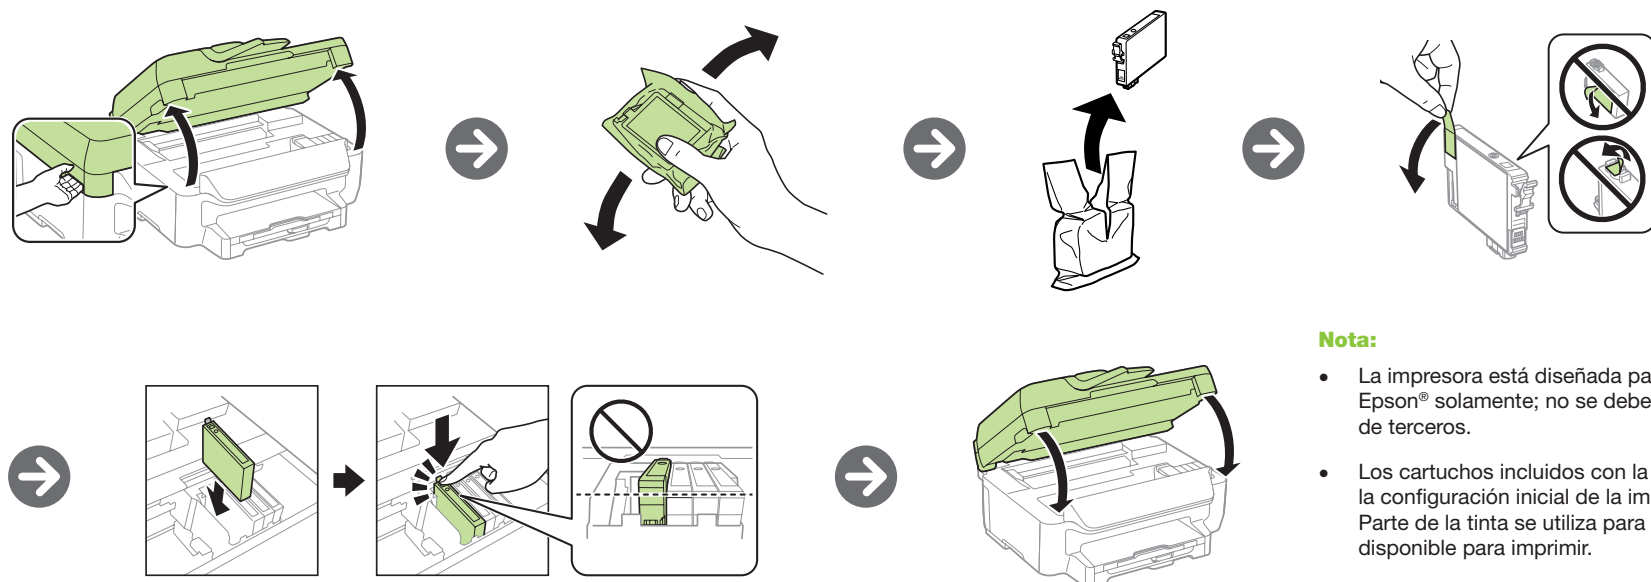


**Nota:**

- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson® solamente; no se debe utilizar con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.

**Precaución:** No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.


## 4 Cargue papel

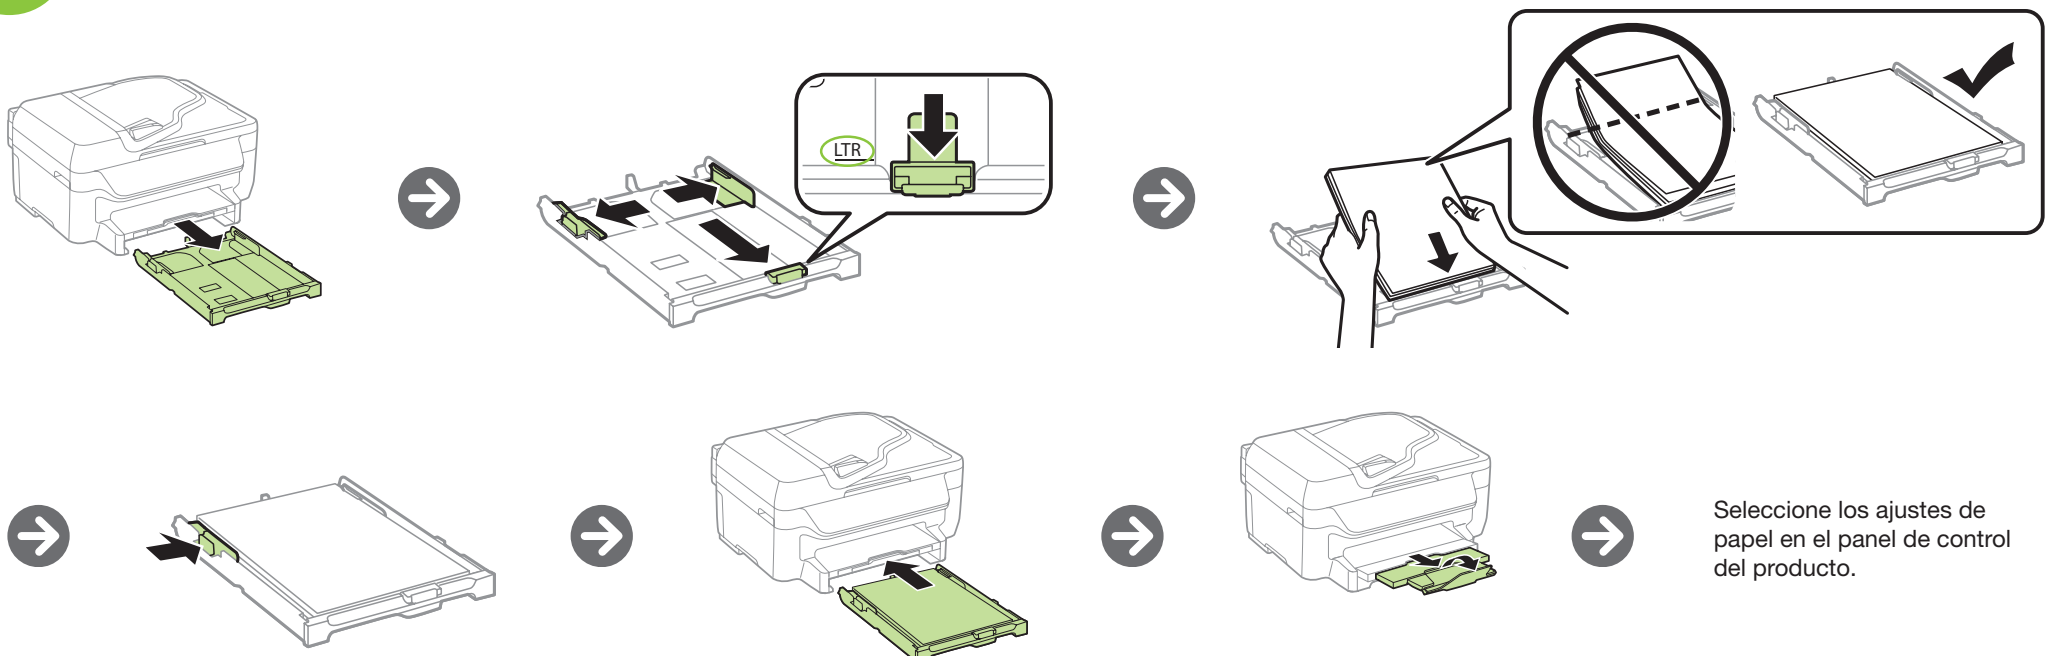

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

# 5 Conecte la línea de fax

- 1
- Conecte un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

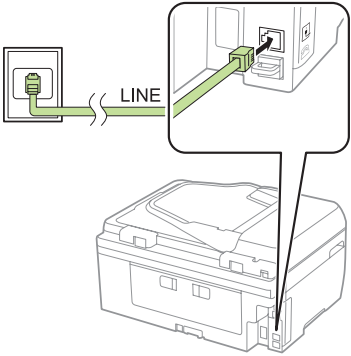

- 2
- Pulse **▲** (WF-2650) o **Start** (WF-2660) si desea configurar el fax, o pulse **▼** (WF-2650) o **Close** (WF-2660) para configurarlo después.

# 6 Instale el software

**Nota:** Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software de la impresora.

- 1
- Asegure que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.



**Windows®:** Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2
- Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

WF-2650: [epson.com/support/wf2650](http://epson.com/support/wf2650) (EE.UU.)  
[epson.ca/support/wf2650](http://epson.ca/support/wf2650) (Canadá)

WF-2660: [epson.com/support/wf2660](http://epson.com/support/wf2660) (EE.UU.)  
[epson.ca/support/wf2660](http://epson.ca/support/wf2660) (Canadá)

- 3
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

**OS X:** Instale la utilidad Software Updater; se requiere una conexión a Internet.

- 4
- Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

- Wireless connection (Conexión inalámbrica)**  
Tenga a la mano el nombre (SSID) y la contraseña de su red.
- Direct USB connection (Conexión USB directa)**  
Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).
- Wired network connection (Conexión alámbrica) (WF-2660)**  
Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

# Impresión desde dispositivos móviles

Para imprimir desde un dispositivo móvil, su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones.

iOS/Android™



[epson.com/iprint](http://epson.com/iprint)

Epson Connect™

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

[epson.com/connect](http://epson.com/connect)

# ¿Problemas?

La configuración de red falló.


- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. La contraseña se debe ingresar en la caja correcta.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

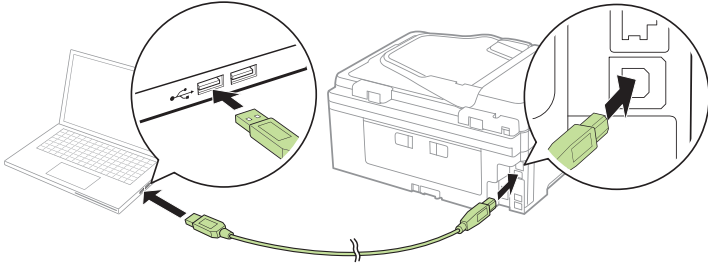

# ¿Preguntas?

Quick Guide\*

Contiene información general y de soluciones de problemas.

User's Guide\*

**Windows:** Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Aplicaciones para acceder al manual *User's Guide* en línea.

**OS X:** Haga clic en el icono en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono para el manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico\*

[epson.com/support](http://epson.com/support) (EE.UU.) o [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canadá)

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

\*Disponible solamente en inglés o en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

# ¿Necesita papel y tinta?



Utilice papel especial Epson con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (ventas en EE.UU.) o en la página [epson.ca](http://epson.ca) (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED for EXCELLENCE™  
Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de tinta de la WF-2650/WF-2660

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Black (Negro)	220	220XL
Cyan (Cian)	220	220XL
Magenta	220	220XL
Yellow (Amarillo)	220	220XL



EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Epson America, Inc., 6/14

CPD-41603